



SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i zalecenia i prosimy o przestrzeganie ich w celu uzyskania najlepszych efektów działania klimatyzatora.

LEDIN Group Sp. z o.o.
ul. Dębowa 1
07-410 Tobolice

tel. +48 29 764 77 00
e-mail: kontakt@auraline.pl

www.auraline.pl

Wstęp

Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie i spadek efektywności pracy. Auraline nie odpowiada za awarie klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany. Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu split. Wygląd klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby.

Dodatkowa uwaga:

Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołążne bez właściwego nadzoru. Jednostka nie służy do zabawy nią przez dzieci.

Spis treści



Wstęp.....	2
Wskazówki dla użytkownika	5
Nazwy i funkcje elementów klimatyzatora	7
Pilot zdalnego sterowania	9
Sposób używania pilota zdalnego sterowania	11
Funkcja grzania	13
Konserwacja	14
Zanim zadzwonić po serwis.....	15
Użytkowanie klimatyzatora.....	16
Funkcje samodiagnozy	17
Tabela wyświetlania usterek dla jednostki wewnętrznej.....	18



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: Ten klimatyzator używa łatwopalnego czynnika chłodniczego R32.

Uwagi: Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R32, jeśli jest niewłaściwie używany, może spowodować poważne szkody dla ciała ludzkiego lub otaczających przedmiotów. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją, używaniem i konserwacją.

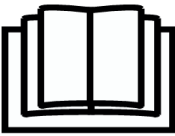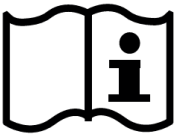	Ten symbol oznacza, że urządzenie używa łatwopalnego czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego i jego kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.
	Ten symbol oznacza, że instrukcja obsługi powinna być dokładnie przeczytana.
	Ten symbol oznacza, że personel serwisowy powinien obsługiwać to urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.
	Ten symbol oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja instalacji.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania podczas serwisowania i wymiany części. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem i konserwacją. Przed uzyskaniem dostępu do terminali, wszystkie obwody muszą być odłączone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- W instalacji stałej powinien być zainstalowany wyłącznik odłączający wszystkie bieguny z separacją kontaktów co najmniej 3 mm.
- Urządzenie nie powinno być instalowane w pralni.
- Urządzenie jest klasyfikowane według dostępności jako niedostępne dla ogółu społeczeństwa.
- Nie używaj środków przyspieszających proces rozmrażania ani do czyszczenia, innych niż zalecane przez producenta.

- Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu bez ciągle działających otwartych płomieni (na przykład działającego urządzenia gazowego) i źródeł zapłonu (na przykład działającego grzejnika elektrycznego). Urządzenie powinno być przechowywane w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie przebijaj ani nie gratuluj urządzenia.
- Urządzenie powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie rozmiar pomieszczenia odpowiada powierzchni wymaganej do działania. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od przeszkód.
- Każda osoba zaangażowana w pracę z obwodem chłodniczym lub jego demontażem powinna posiadać aktualny ważny certyfikat od autoryzowanej jednostki oceniającej, który potwierdza ich kompetencje w bezpiecznym obchodzeniu się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznanym specyfikacją przemysłową.
- Serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Konserwacja i naprawa wymagające pomocy innych wykwalifikowanych osób powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
- Wielokrotne łącza mechaniczne i spoiny kielichowe nie są dozwolone wewnątrz pomieszczeń. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie wydzielać zapachu.



Urządzenie powinno być zainstalowane, eksploatowane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m².

Urządzenie nie powinno być instalowane w niewentylowanym pomieszczeniu, jeśli jego powierzchnia jest mniejsza niż 4 m².



Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmiany klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP) przyczyniałby się mniej do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, jeśli wyciekłby do atmosfery. To urządzenie zawiera płyn chłodniczy o GWP równym [675]. Oznacza to, że jeśli 1 kg tego płynu chłodniczego wycieknie do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie będzie [675] razy większy niż 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód chłodniczy ani demontować produktu, zawsze skonsultuj się z profesjonalistą.



Prawidłowa utylizacja tego produktu




To oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, recyklinguj go odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego recyklingu.

Wskazówki dla użytkownika



Proszę zapoznać się z instrukcją klimatyzatora przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia.



Instrukcja instalacji

- Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez profesjonalnych autoryzowanych przez naszą firmę instalatorów lub dealerów.

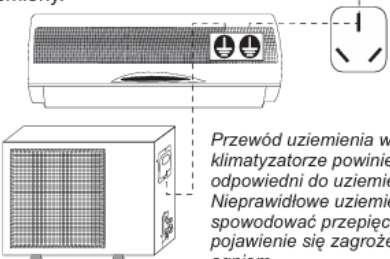1. Jednostki nie powinny być montowane w miejscach gdzie występują wycieki łatwopalnych gazów  Jeżeli w pobliżu jednostki gromadzi się gaz, może pojawić się niebezpieczeństwo wybuchu.	Należy się upewnić czy zainstalowany jest bezpiecznik przeciw-przepięciowy  Jego brak może spowodować wystąpienie przepięcia elektrycznego.
Po zamontowaniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić czy nie występują obluźnienia oraz czy przewody nie obluźniają się przy delikatnym pociągnięciu.  Obluzowane połączenia mogą spowodować zaistnienie zagrożenia ogniem.	Należy upewnić się, czy klimatyzator jest prawidłowo uziemiony.  Przewód uziemienia w klimatyzatorze powinien być odpowiedni do uziemienia. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować przepięcie lub pojawienie się zagrożenia ogniem.

Instrukcja obsługi

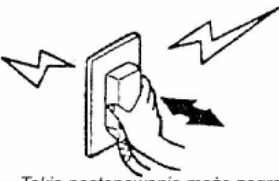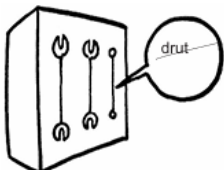Nigdy nie należy zatrzymywać pracy klimatyzatora poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.  Takie postępowanie może zagrażać porażeniem prądem lub zagrożeniem ogniem.	Nie należy podłączać przewodu zasilania do przedłużaczy. Nie należy również podłączać z rozgałęziaczami prądu, do których są podłączone inne urządzenia.  Może to spowodować zagrożenie.	Nie należy naciskać, podgrzewać, niszczyć, rozciągać lub modyfikować przewodu zasilania w jakikolwiek inny sposób.  Może to spowodować porażenie prądem, przegrzanie, pożar, etc. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
Nie należy odłączać lub włączać przewodu mokrymi rękami.  Grozi porażeniem elektrycznym.	Przed włączeniem wtyczki należy się upewnić, że ani ona ani gniazdo nie są zabrudzone oraz że wtyczka została umieszczona właściwie.  Jeżeli wtyczka jest pokryta brudem lub jeśli jest niewłaściwie włożona, może nastąpić porażenie prądem lub pożar.	Nigdy nie należy używać bezpiecznika o niewłaściwej pojemności lub jakichkolwiek metalowych przewodów.  Użycie metalowych lub miedzianych przewodów w bezpieczniku może spowodować zagrożenie ogniem.

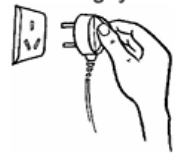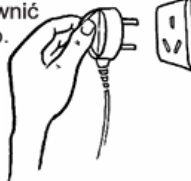Należy ograniczać dostęp promieni słonecznych i ciepła do pomieszczenia.  Podczas chłodzenia zasłony lub żaluzje powinny chronić przed światłem słonecznym.	Należy starać się minimalizować generowanie ciepła podczas chłodzenia.  Źródła ciepła powinny być zlokalizowane poza pomieszczeniem.	Nie należy używać urządzeń spalających w pomieszczeniu klimatyzowanym.  Może to spowodować niekompletne spalanie w tych urządzeniach.
Nie należy rozpylać środków owadobójczych, farb lub gazów łatwopalnych w okolicach klimatyzatora lub spryskiwać go bezpośrednio.  Może to spowodować zagrożenie ogniem.	Jeżeli konieczne jest użycie urządzeń wykorzystujących spalanie w klimatyzowanym pomieszczeniu, należy od czasu do czasu wentylować pomieszczenie.  Niewłaściwa wentylacja może prowadzić do braku tlenu lub innych zagrożeń.	Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. Nigdy nie należy przeprowadzać czyszczenia w momencie gdy klimatyzator pracuje. 
Nie wkładać przedmiotów w kratki wydmuchu.  Wentylator działa z dużą prędkością, ingerencja w jego działanie może prowadzić do wypadku.	Należy odpowiednio skierować strumień wydmuchu powietrza.  Należy dostosować wydmuch powietrza góra/dół, prawo/lewo.	Nie należy wystawiać się na działanie zimnego powietrza przez dłuższy czas.  Może to powodować dyskomfort dla ciała i być szkodliwe dla zdrowia.
Nie czyścić klimatyzatora wodą.  Może to spowodować porażenie prądem.	Nie należy mocować, wieszać lub kłaść przedmiotów na klimatyzatorze.  Może to spowodować oberwanie się jednostki i wypadek.	Należy uważnie sprawdzić mocowanie jednostki.  W przypadku uszkodzeń, mocowanie powinno być automatycznie naprawione, aby uniknąć oberwania się jednostki, co może spowodować zranienia lub inne wypadki.
Nie należy siadać na jednostce zewnętrznej ani kłaść na niej jakichkolwiek przedmiotów.  Oberwanie się jednostki lub przedmiotów może spowodować zranienia lub inne wypadki.	Nie należy używać następujących substancji:  Gorąca woda (powyżej 40C) może zdeformować klimatyzator, lub zmienić jego kolor. Benzyna, farby, środki nabyliczące, itp. mogą zdeformować klimatyzator lub porysować powierzchnię.	Wyciągnąć wtyczkę gdy jednostka ma nie być używana przez dłuższy czas, aby zapewnić bezpieczeństwo.  Po wyciągnięciu wtyczki należy upewnić się, że jednostka jest wyłączona.


Wymiana części i naprawa

- Gdy konieczna jest wymiana części lub naprawa, należy skontaktować się z profesjonalnym instalatorem.
- W przypadku nietypowych objawów (zapach spalenizny), należy natychmiast zatrzymać pracę jednostki, odciąć źródło zasilania oraz skontaktować się z instalatorem.


Nazwy i funkcje elementów klimatyzatora

Cechy i wygląd zakupionego klimatyzatora mogą się różnić od przedstawionego poniżej. Poniższy rysunek jest poglądowy i służy zinterpretowaniu funkcji urządzenia.

Jednostka wewnętrzna

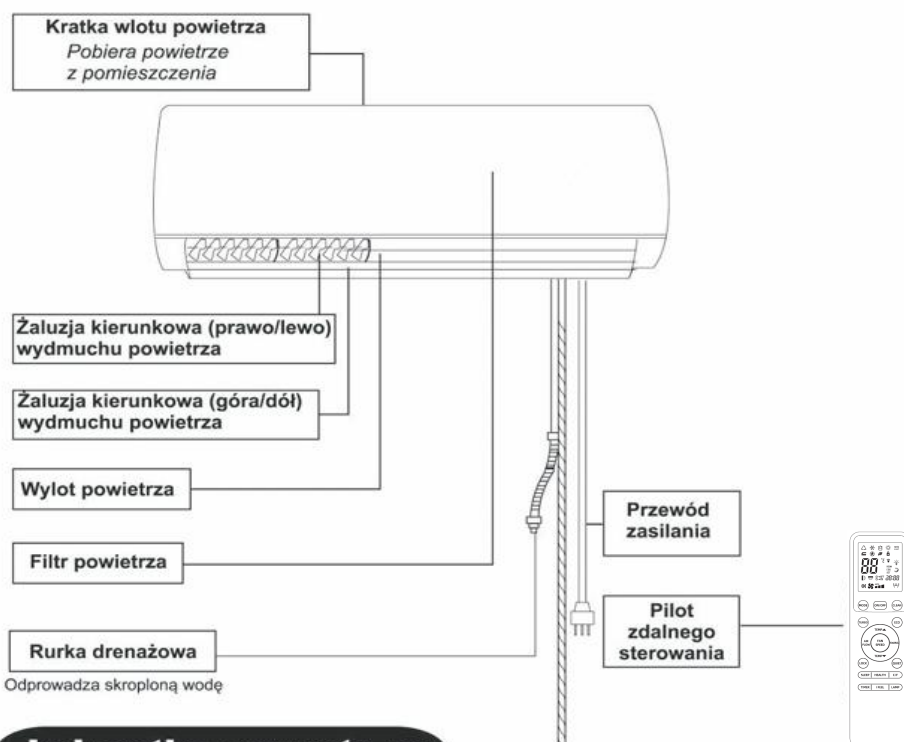

Jednostka zewnętrzna

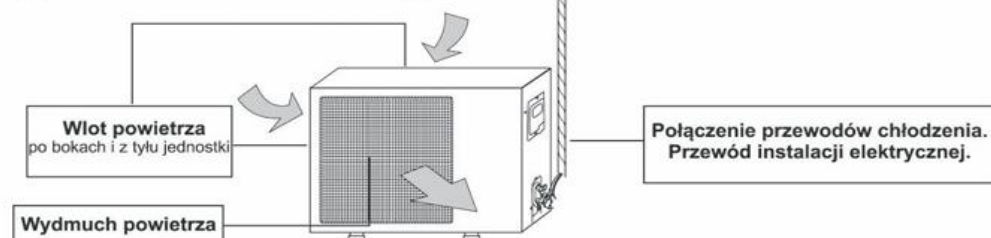

Obsługa jednostki


Jak otwierać



Delikatnie nacisnąć z obu stron kratki wlotu powietrza i pociągnąć do siebie.

Jak zamykać

Nacisnąć w dół kratkę wlotu powietrza, następnie nacisnąć u dołu oba końce.

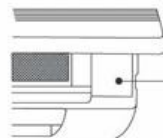


Przycisk pracy awaryjnej


Przycisk pracy awaryjnej jest używany, gdy pilot zdalnego sterowania ulegnie uszkodzeniu.

● **UWAGA:** Nie otwierać kratki o kąt większy niż 60 stopni. Nie pociągać ze zbyt dużą siłą.

Wyświetlacz jednostki 1

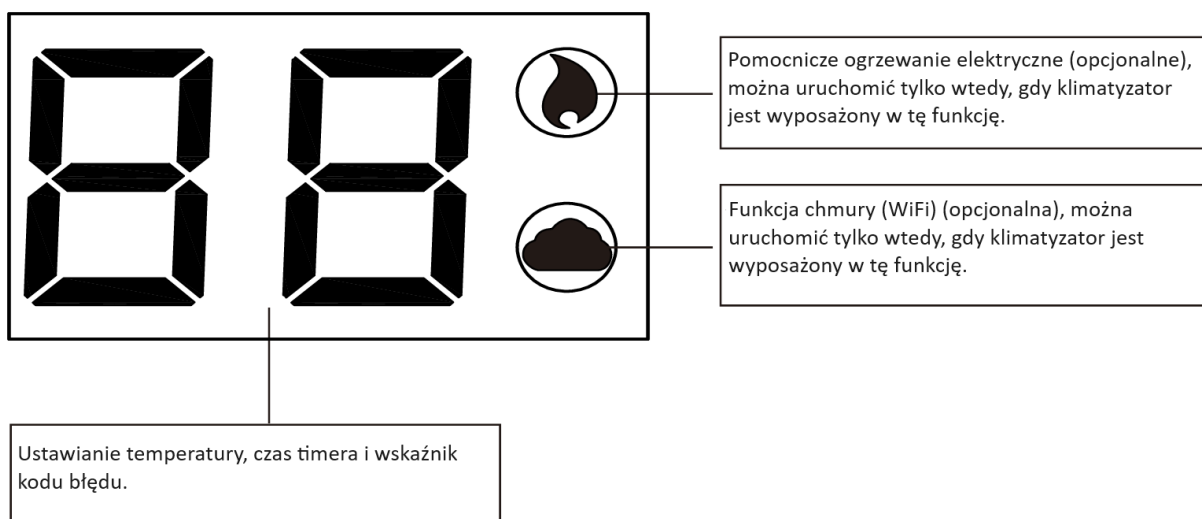

Wyświetlacz jednostki 2

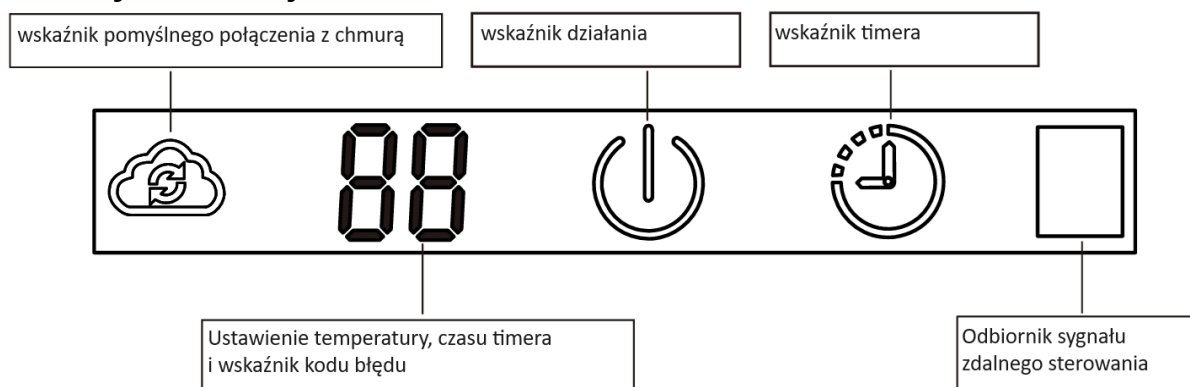


Powyższy rysunek pokazuje wszystkie wskaźniki dla celów objaśnienia, ale w praktyce wskazane są tylko istotne części. Wyświetlacz może być zmieniony, ale nie wpływa to na działanie urządzenia.

Pilot zdalnego sterowania


Opis ikon wyświetlacza i przycisków na pilocie



Wskaźnik AUTO	Wskaźnik COOL	Wskaźnik DRY	Wskaźnik HEAT
Wskaźnik FAN	Wskaźnik CLEAN	Wskaźnik funkcji I FEEL	Wskaźnik HEALTHY
Wskaźnik blokady klawiszy	Wskaźnik LAMP	Wskaźnik SLEEP	Wskaźnik SWING
Wskaźnik przepływu powietrza	Wskaźnik QUIET	Wskaźnik TURBO	Wskaźnik ECO
Wskaźnik TEMPERATURY		Wskaźnik czasu	
Wskaźnik PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (wysoka)		Wskaźnik PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (średnia)	
Wskaźnik PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (niska)		Wskaźnik PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (automatyczny)	

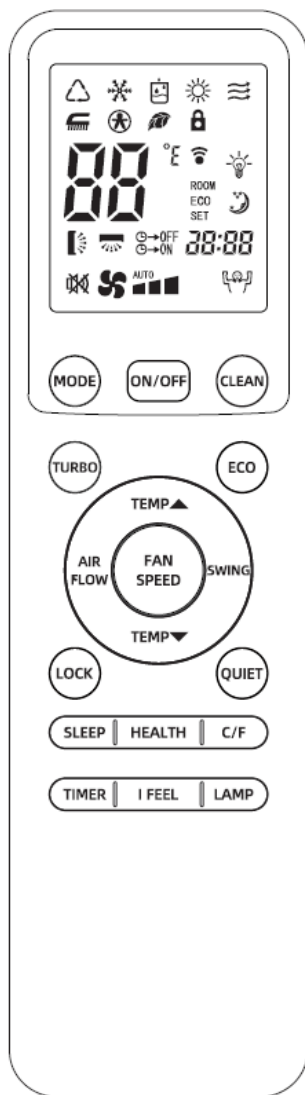

Przycisk	Opis funkcji:
	Zmiana trybu pracy: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN.
	Włączenie/Wyłączenie urządzenia.
	Włączanie funkcji CLEAN.
	Włączanie trybu TURBO Nie działa w trybach: AUTO, DRY i FAN.
	Włączanie trybu ECO – oszczędzanie energii.
	Ustawia wartości temperatury.
	Wybór kierunku przepływu powietrza w lewo/prawo, po naciśnięciu kłapka będzie się poruszać lub pozostanie w stałej pozycji.
	Wybór kierunku przepływu powietrza w góra/dół.
	Wybór prędkości przepływu wentylatora.
	Blokada/Zwolnienie blokady przycisków na pilocie

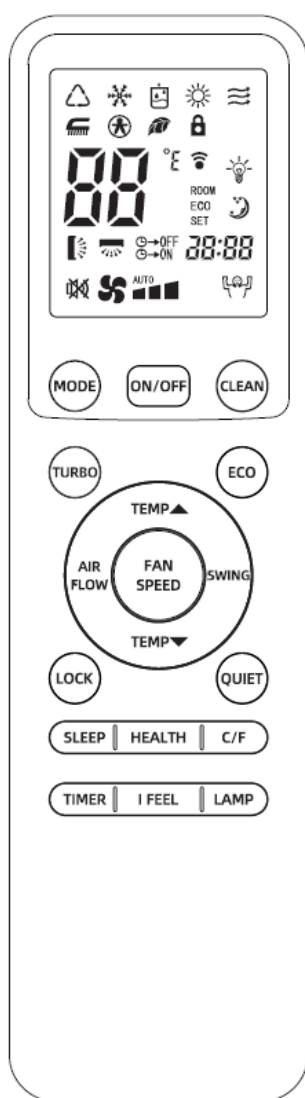

Przycisk	Opis funkcji:
	Włączenie trybu cichego – zmniejszenie głośności klimatyzacji.
	Włączenie trybu SLEEP.
	Włączanie funkcji HEALTH.
	Przełączanie wyświetlania w stopniach Celsjusza lub Farenheita.
	Włączanie/wyłączanie wyświetlacza na urządzeniu.
	Włączanie/wyłączanie funkcji TIMERA.
	Włączanie/wyłączanie funkcji I FEEL (pomiar temperatury z czujnika wbudowanego w pilot).
	Wybór kierunku przepływu powietrza w góra/dół.
	Wybór prędkości przepływu wentylatora.
	Blokada/Zwolnienie blokady przycisków na pilocie

UWAGA:

- Powyższa ilustracja pokazuje wszystkie wskaźniki w celach wyjaśniających, ale w praktyce wskazane są tylko odpowiednie części. Gdy klimatyzator jest modelem wyłącznie chłodzącym, tryb "Heat" jest tylko dla wentylatora.
- Gdy wybierzesz tryb TURBO, temperatura w pomieszczeniu nie jest kontrolowana podczas ciągłej pracy. Jeśli czujesz, że temperatura w pomieszczeniu jest zbyt zimna lub zbyt gorąca, proszę anulować tryb TURBO.
- Naciśnij przycisk I FEEL, aby aktywować funkcję, pilot wyśle aktualną temperaturę w pomieszczeniu do klimatyzatora, aby zoptymalizować temperaturę wokół Ciebie i zapewnić komfort.
-

Sposób używania pilota zdalnego sterowania

Obsługa w wybranych trybach pracy

1. Skierować pilot w stronę jednostki, nacisnąć przycisk ON/OFF, następnie przyciskiem MODE wybrać potrzebny tryb: AUTO, COOL, DRY, HEAT, lub FAN.
2. Nacisnąć przycisk SET TEMPERATURE, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienia, aż do wyświetlenia żądanej temperatury. Zakres temperatury wynosi od 16°C do 32°C (61°F - 90°F).
3. Nacisnąć przycisk FAN SPEED, aby wybrać poziom przepływu powietrza: Niski (wyświetlacz wskazuje "🌀"), Średni (wyświetlacz wskazuje "🌀"), Wysoki (wyświetlacz wskazuje "🌀"). Auto (wyświetlacz "🌀" migający). (Automatycznie ustawi się na niską prędkość i nie będzie można jej regulować w trybie DRY.)
4. Nacisnąć przycisk SWING, aby wybrać kierunek przepływu powietrza w górę/dół: swing (wyświetlacz wskazuje "↕" z migającym wskaźnikiem), stały kierunek (wyświetlacz wskazuje "↕"). (W trybie DRY ustawi się automatycznie na stały kierunek przepływu powietrza.)
5. Nacisnąć przycisk AIR FLOW, aby wybrać kierunek przepływu powietrza w lewo/prawo: swing (wyświetlacz wskazuje "↔" z migającym wskaźnikiem), stały kierunek (wyświetlacz wskazuje "↔").

Aby spełnić normę EN61000-3-11, produkt powinien być podłączony tylko do zasilania o impedancji systemowej: [Zsys]=0.141 omów lub mniej. Przed podłączeniem produktu do sieci publicznej prosimy skonsultować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej, aby upewnić się, że sieć spełnia powyższe wymagania.

Tryb TURBO


Nacisnąć przycisk 'TURBO' gdy włączony jest tryb chłodzenia lub grzania. Zostanie włączony najmocniejszy nadmuch powietrza. Aby wyłączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk TURBO.

UWAGA: Podczas włączonego trybu 'TURBO' moc nadmuchu powietrza nie może być zmieniana.

Ustawianie nadmuchu prawo/lewo

Metoda 1: Ustawić kierunek wydmuchiwanego powietrza poprzez ręczne przechylenie żaluzji kierunkowych. UWAGA: Podczas ustawiania kierunku nadmuchu zatrzymać pracę urządzenia.

Metoda 2: Ustawić kierunek wydmuchiwanego powietrza za pomocą pilota zdalnego sterowania naciskając przycisk "AIR FLOW".

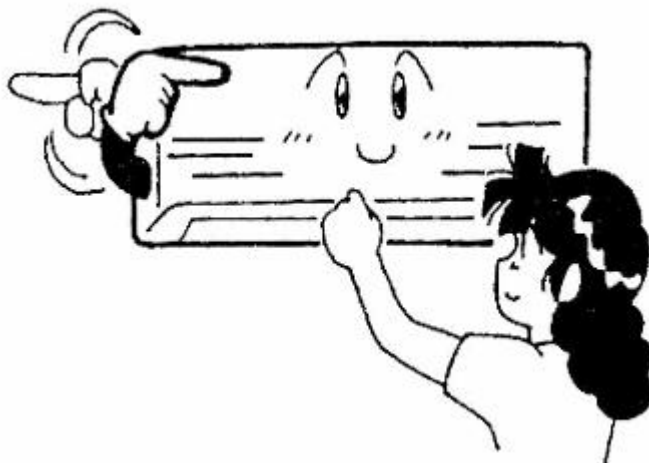

Ustawianie czasu

Ustawienie czasu wyłączenia:

1. Podczas włączonego urządzenia nacisnąć przycisk TIMER.
2. Ponowne naciskanie przycisku TIMER powoduje wybranie czasu, po którym urządzenie ma się automatycznie wyłączyć. Można wybrać pomiędzy 1 a 24 godziny.
3. Po ustawieniu czasu wyłączenia na wyświetlaczu wskazany czas będzie odpowiednio malał co godzinę.

Ustawienie czasu włączenia: 1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone (jest w stanie czuwania), nacisnąć przycisk TIMER.

2. Ponowne naciskanie przycisku TIMER powoduje wybranie czasu, po którym urządzenie ma się automatycznie włączyć. Można wybrać pomiędzy 1 a 24 godziny.
3. Po ustawieniu czasu włączenia na wyświetlaczu wskazany czas będzie odpowiednio malał co godzinę.

Funkcja SLEEP

Funkcji SLEEP należy używać w celu zmniejszenia poziomu hałasu generowanego przez urządzenie podczas np. snu. Temperatura w pokoju będzie automatycznie kontrolowana, aby temperatura nie spadała zbyt nisko oraz aby nie było zbyt gorąco.


1. Nacisnąć przycisk ON/OFF gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Nacisnąć przycisk SLEEP. Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty, wskaźnik na wyświetlaczu zmieni się w odpowiedniej sekwencji: 1:00, 2:00, 3:00, 5:00, 7:00, 10:00. O wybranej godzinie urządzenie się wyłączy.

Wymiana baterii


- Gdy sygnał z pilota zdalnego sterowania będzie słaby i urządzenie nie będzie odbierać go poprawnie lub gdy wskaźniki na wyświetlaczu pilota będą słabo widoczne, proszę wymienić stare baterie na dwie nowe.
- Umieścić baterie odpowiednio według wskazań +/-.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę wyciągnąć baterie aby zapobiec wycieknięciu elektrolitu z baterii i uszkodzeniu pilota.

UWAGA:

1. Nie używać starych baterii razem z nowymi.
2. Żywotność baterii wykonanej w standardach JIS lub IEC wynosi od 6 do 12 miesięcy normalnego użytkowania. Dłuższe używanie może spowodować wycieknięcie elektrolitu i uszkodzenie pilota.
3. Data ważności baterii jest nadrukowana na obudowie baterii.

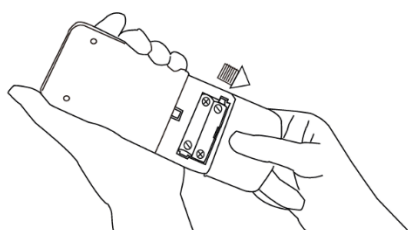

Pilot 1

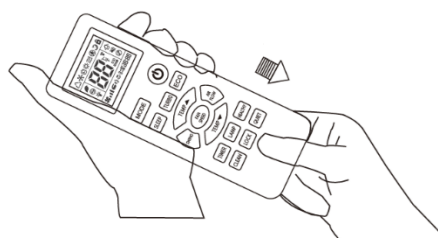

Pilot 2

Funkcja grzania

Podstawy działania• Urządzenie absorbuje ciepło z powietrza na zewnątrz budynku i transferuje do środka budynku ogrzewając powietrze.

- Potrzeba krótkiego czasu aby wydmuchiwane powietrze podniosło temperaturę w pokoju.
- Gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo niska, można stosować inne urządzenia grzejne. Należy zapewnić odpowiednią wentylację powietrza w celu uzyskania bezpieczeństwa i zapobieżenia wypadkom.

Rozmrażanie

Gdy powietrze na zewnątrz jest bardzo niskie i wilgotność jest bardzo wysoka, wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej może zostać zamrożony, co bardzo negatywnie wpływa na wydajność urządzenia. W takim przypadku funkcja rozmrażania włączy się automatycznie. Operacja grzania zostanie zatrzymana na około 5-10 minut w celu rozmrożenia.

- Wentylatory zostaną zatrzymane.
- Podczas rozmrażania, jednostka zewnętrzna może wytwarzać parę wodną. Powodowane jest to szybkim rozmrażaniem. Nie jest to oznaka nieprawidłowego działania.
- Po zakończeniu procesu rozmrażania, urządzenie powróci do funkcji grzania.

Konserwacja

Przed wystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć klimatyzator oraz wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.

Przed sezonem

- 1** Sprawdzić, czy nie ma żadnych rzeczy blokujących wylot powietrza z jednostek wewnętrznej i zewnętrznej.



- 2** Sprawdzić czy podpórka instalacyjna nie jest skorodowana.

- 3** Sprawdzić, czy urządzenie jest właściwie uziemione.



- 4** Sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty.

- 5** Podłączyć do źródła zasilania.

- 6** Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania.

Po sezonie

- 1** Ustawić temperaturę na 30C w trybie wentylacji na około pół dnia.



(aby wysuszyć wnętrze)

- 2** Zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć od zasilania.

Klimatyzator zużywa 5W energii po wyłączeniu. Dla oszczędności energii zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.



- 3** Wyczyścić oraz zamontować filtr powietrza.

- 4** Wyczyścić jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną.



- 5** Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.

W trakcie sezonu

Czyszczenie filtra powinno się odbywać regularnie co 2 tygodnie.

- 1** Wyjąć z jednostki ekran filtru powietrza.

Delikatnie nacisnąć końce kraty i otworzyć ją. Delikatnie pociągnąć do góry filtr powietrza i wyjąć go w swoją stronę.



- 2** Wyczyścić filtr powietrza. Jeżeli filtr jest bardzo brudny należy użyć lekko ciepłej wody do jego umycia (ok.. 30C).

UWAGA:

- nie używać wrzącej wody
- nie suszyć pokrywy nad ogniem
- nie używać dużej siły przy pociąganiu i rozciąganiu filtru

- 3** Zamontować filtr powietrza.

Nie zamontowanie filtru powietrza może spowodować zabrudzenie wewnętrznych mechanizmów i przez to nieprawidłowe działanie urządzenia.

Wyczyścić klimatyzator

- należy użyć suchego płótna lub odkurzacza do usunięcia zabrudzeń
- jeżeli klimatyzator jest bardzo brudny należy użyć płótna nasączonego neutralnym detergentem.



Uwaga:

Jeżeli ekran filtru powietrza jest zablokowany kurzem i brudem, wpłynie to na efektywność chłodzenia oraz grzania - wzrośnie hałas oraz pobór mocy. Z powyższych względów filtr powietrza powinien być czyszczony regularnie.


Zanim zadzwonić po serwis

Przed skontaktowaniem się z serwisem proszę sprawdzić następujące punkty.

Klimatyzator w ogóle nie pracuje		
Czy wtyczka włożona jest do gniazdka? 	Czy czas jest w ustawieniu ON? 	Czy nie brak zasilania lub czy bezpiecznik nie został przerwany? 
Słaba wydajność grzania lub chłodzenia		
Czy ustawienie temperatury jest właściwe? właściwa TEMP 	Czy filtry są czyste? 	Czy drzwi / okna nie są otwarte? 
Słaba wydajność chłodzenia		
Czy światło słoneczne dostaje się do pomieszczenia? 	Czy w pokoju znajduje się źródło ciepła? 	Czy w pomieszczeniu znajduje się wiele osób? 

Przypadki wymagające skontaktowania się z instalatorem

Jeżeli niżej opisane sytuacje mają miejsce należy wyłączyć klimatyzator ze źródła prądu oraz skontaktować się z dystrybutorem

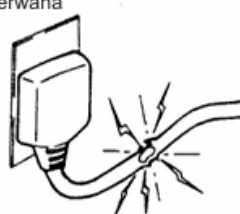Bezpiecznik często się przerywa 	Przewód zasilania jest gorący 	Izolacja przewodu zasilania jest przerwana 
Następują nieprawidłowości w działaniu urządzeń telewizyjnych, radiowych itp. 	Przyciski nie sterują dokładnie. 	Urządzenie wydaje niezwykłe dźwięki podczas pracy 
Po zauważeniu nieprawidłowej pracy, po naciśnięciu przycisku RUN, a następnie wyłączeniu klimatyzatora z sieci elektrycznej i po ponownym uruchomieniu nieprawidłowe działanie nie ustępuje 		

Użytkowanie klimatyzatora

Bezpośrednio po włączeniu urządzenie nie zaczyna pracować 	Bezpośrednio po włączeniu w urządzeniu załącza się tryb 3 minutowej ochrony rozruchu  Trzyminutowy timer opóźnienia rozruchu załącza się po wyłączeniu zasilania i jest funkcją automatyczną.
Powietrze nie jest wydmuchiwane bezpośrednio po włączeniu funkcji grzania	Wydmuch powietrza jest wstrzymany na czas 2-5 minut po włączeniu funkcji grzania. Sytuacja ta trwa do momentu nagrzania wymiennika
Po wyłączeniu klimatyzatora w trybie chłodzenia klimatyzator pracuje jeszcze przez czas około 30 sekund.	Ponieważ w jednostce wentylator pracuje z dużą prędkością to po wyłączeniu zaczyna wytracać prędkość. Dopiero gdy wentylator się zatrzyma żaluzje zamykają się
Powietrze nie jest wydmuchiwane przez 6-12 minut w trybie grzania	Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska a wilgotność wysoka, jednostka co pewien czas uruchamia funkcję odmrażania. Należy chwilę odczekać. Podczas odmrażania z jednostki może wydostawać się para lub woda.
Powietrze nie jest wydmuchiwane w funkcji osuszania (DRY).	wentylator jednostki jest czasem zatrzymywany, aby zapobiec wydostawaniu się pary wodnej oraz dla zaoszczędzenia energii
Podczas funkcji chłodzenia wydobywa się mgiełka.	Takie zjawisko może zachodzić kiedy w pomieszczeniu jest bardzo wysoka temperatura i wilgotność. Wraz ze spadkiem temperatury i wilgotności zjawisko zaniknie.
Podczas pracy z urządzenia wydziela się nieprzyjemny zapach	Powietrze wydobywające się z urządzenia może mieć nieprzyjemny zapach. Najczęściej jest to woń tytoniu lub perfum którymi przenikał klimatyzator.
Podczas pracy urządzenia słychać chrupanie -trzask. 	Dźwięk ten jest spowodowany krążeniem czynnika chłodniczego w jednostce, i jest to normalne zjawisko
Słychać dźwięk chrupania-trzask po wyłączeniu urządzenia.	Zjawisko jest spowodowane rozszerzalnością cieplną i kurczliwością tworzyw sztucznych.
Praca urządzenia nie jest wznowiona po przywróceniu zasilania	Pamięć mikroprocesora została wyczyszczona. Należy ponownie zaprogramować klimatyzator za pomocą pilota
Sygnał z pilota nie jest odbierany przez jednostkę	Sygnały z pilota zdalnego sterowania mogą być nie odbierane, gdy odbiornik sygnałów jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego światła. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość światła w pomieszczeniu 
Na kracie wydmuchu powietrza pojawia się wilgoć	Gdy jednostka pracuje przez długi czas w dużej wilgoci, wilgotność może gromadzić się na kracie zewnętrznej klapy.

Funkcje samodiagnozy

Klimatyzatory zostały wyposażone w system samodiagnozy, aby wyświetlać informacje o jednostkach.

Informacje samokontroli	Kod samokontroli luminotronu/ (Kod samokontroli lampy roboczej)	Kod samokontroli cyfrowej/ (Kod samokontroli ekranu polichromatycznego)
Wskaźnik odszraniania	Miga 1 raz/1s	Wskazuje "dF" lub miga ikona grzania
Przeciwwietrzny	Miga 1 raz/1s	Ikona silnika wentylatora nie działa
Usterka czujnika temperatury pomieszczenia	Miga 1 raz/8s	E2
Czujnik temperatury cewki	Miga 2 razy/8s	E3
Usterka zewnętrznej informacji zwrotnej	Miga 7 razy/8s	E7
Usterki czujnika temperatury rurki zewnętrznej	Miga 4 razy/8s	E1
Awaria komunikacji (EEPROM)	Miga 6 razy/8s	E6
Środowisko Ameryki Północnej poza zakresem temperatury	Miga 1 raz/1s	FF

Uwaga: Powyższe informacje dotyczące samokontroli są powszechnie stosowane w większości naszych klimatyzatorów, ale niektóre są specjalne. Możesz odwołać się do instrukcji obsługi po więcej informacji lub skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy.

Tabela wyświetlania usterek dla jednostki wewnętrznej

Klimatyzatory zostały wyposażone w system samodiagnozy, aby wyświetlać informacje o jednostkach.

Treść usterki	Status wyświetlania jednostki wewnętrznej	
	Kod	Częstotliwość migania lampy operacyjnej
Awaria komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	F1	Miga 1 raz / świeci
Awaria czujnika temperatury otoczenia wewnątrz	F2	Miga 2 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury cewki wewnętrznej (wlot, środek rury, wylot)	F3	Miga 3 razy / świeci
Awaria wentylatora wewnętrznego	F4	Miga 4 razy / świeci
Awaria modułu zewnętrznego	F5	Miga 5 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury otoczenia zewnętrznego	F6	Miga 6 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury cewki zewnętrznej	F7	Miga 7 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury ssania sprężarki	F8	Miga 8 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury wyładowania sprężarki	F9	Miga 9 razy / świeci
Awaria induktora prądu lub napięcia	FA	Miga 10 razy / świeci
Nieprawidłowe działanie napędu sprężarki	FC	Miga 11 razy / świeci
Brak fazy zasilania lub awaria sekwencji faz	FD	Miga 12 razy / świeci
Awaria zewnętrznego silnika DC	FH	Miga 16 razy / świeci

Uwaga: Powyższe informacje o autodiagnostyce są powszechnie stosowane w większości naszych klimatyzatorów, ale niektóre są specjalne. Możesz odwołać się do podręcznika użytkownika, aby uzyskać informacje lub skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanymi osobami serwisowymi w celu uzyskania pomocy.

AURAline

Najlepsze klimatyzacje

LEDIN Group Sp. z o.o.
ul. Dębowa 1
07-410 Tobolice

tel. +48 29 764 77 00
e-mail: kontakt@auraline.pl

www.auraline.pl