Mode d'emploi du capteur de mouvement hyperfréquence

Symbole: 241857

- dédié aux alimentations à gradation 1-10V
- avec fonction de gradation à 3 niveaux : 100% -> gradation -> désactivation
- avec capteur de lumière du jour

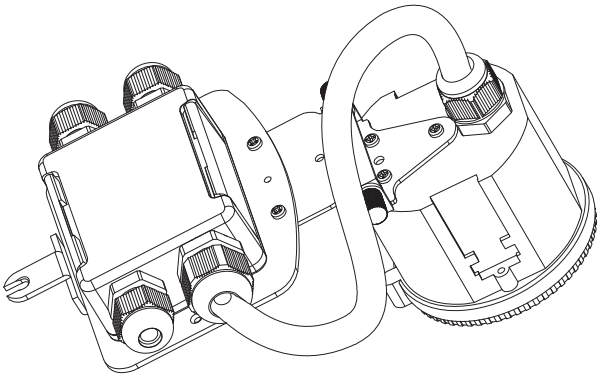

Instructions générales d'installation.

1. Lire le manuel d'utilisation en entier avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.
2. Le capteur doit être installé par une personne qualifiée. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant l'installation ou l'entretien du produit.
3. Le capteur ne doit en aucun cas être modifié. Toute modification apportée à cet équipement peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
Le produit annulera immédiatement toute garantie qui a été émise.
4. La société n'est pas responsable des conséquences résultant de modification non autorisée du produit.
5. Les micro-ondes ne doivent pas passer à travers des obstructions métalliques ou des parois d'une épaisseur supérieure à
20 cm. Les théatomes franchissent des obstacles d'une épaisseur inférieure à 20 cm, mais avec une sensibilité affaiblie.
6. Le capteur est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Pluie ou
des rafales de vent peuvent déclencher l'activité des capteurs même sans mouvement humain.
7. Le capteur doit être connecté à une alimentation électrique stable de 120-277V ac, 50/60Hz.
8. La zone de détection du capteur est influencée par la vitesse de déplacement, la hauteur d'installation et la hauteur de montage.
La taille de l'objet en mouvement.
9.Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment concernant les caractéristiques du produit.

CARACTÉRISTIQUES

* Les paramètres du capteur peuvent être facilement réglés à l'aide de la télécommande.
* Le produit peut être installé jusqu'à une hauteur maximale de 15 mètres, convient pour pour une utilisation dans des entrepôts, par exemple.
* Le capteur est conforme à la norme IP65.
* Gradation automatique en combinaison avec un appareil fonctionnant en mode 1-10 V.
* Capteur de lumière du jour réglable intégré.
*Contrôle 1-10V, peut être adapté à un capteur autonome de lumière du jour.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Tension d'entrée	120~277Vac, 50/60Hz
Charge nominale	400W@120Vac; 800W@220-277Vac charge inductive
	800W@120Vac; 1200W@220-277Vac charge résistive
Zone de détection	8m Max.(radius) adjustable
Période d'interruption	5s/ 30s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min
Capteur de lumière du jour	5lux/ 15lux/ 30lux/ 50lux/ 100lux/ 150lux/ Disable
Période d'attente	0s/ 10s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min/ 30min/ +∞
Niveau de gradation en mode veille	10% / 20% / 30% / 50%
Principe du capteur	Capteur de mouvement à micro-ondes
Fréquence micro-ondes	5.8GHz±75MHz, Bande ISM
Puissance d'émission	<0.5mW (1% de la puissance d'émission pour les téléphones mobiles)
Hauteur de montage	3-15m
Angle de détection	150° installation murale
	360° installation de plafonds
Détection de mouvement	0.5~3m/s
Température de fonctionnement	-35℃~70℃
classe IP	IP65

Réglages (DIP SWITCH)

Zone de détection, temps de veille, temps de veille, temps de veille, temps de veille, état de veille DIM et capteur de lumière du jour peuvent être réglés à l'aide d'interrupteurs DIP sur le capteur. Notez que la réduction de la plage de détection réduira également la sensibilité.



Zone de détection / Detection area
I: do 100%
II: do 50%



Temps de maintien/Hold time
Désigne la période de temps pendant laquelle la lampe reste allumée. S'allume jusqu'à 100 % malgré l'absence de détection de mouvement.
I: 5s
II: 30s
III: 1min V: 20min
IV: 3min VI: 30min



Période de préparation/Stand by period
Désigne la période de temps pendant laquelle la lampe reste allumée. Au niveau de gradation préréglé avant que sont entièrement déclassés en cas d'absence prolongée les gens.
I : 0s
II : 1 min
III : 3 min
IV : 10 min.
V : 30 min
VI : + + .
- Lorsqu'il est réglé sur 0s, la lampe fonctionnera. dans les modes - on/off.
- Lorsque le capteur de lumière du jour est réglé sur Désactiver, et le temps de veille est réglé sur "+...", lampe agira comme une commande de gradation à 2 niveaux (détection de mouvement, 100% lm, pas de mouvement, reste allumérégler le niveau des lumens).



Niveau de taches en mode de préparation/de veille par niveau de gradation
C'est le niveau de gradation réglé pour de longues périodes de temps l'absence de personnes.

I: 10%
II: 20%
III: 30%
IV: 50%



Capteur de lumière du jour/Daylight sensor
Le capteur peut être réglé de telle sorte que la lampe s'allume en dessous. Un seuil de luminosité ambiante spécifique.
I : 5lux, dans le noir.
II : 15lux, dans le noir.
III : 30lux, au crépuscule.
IV : 50lux, au crépuscule.
V : 100lux, au crépuscule.
VI : 150lx, au crépuscule.
VII : Exclure *
* Lorsque le mode Arrêt est réglé, le capteur allume la lampe après que l'appareil a été mis hors tension. Détection des mouvements quel que soit le niveau d'éclairage de l'environnement.

Avertissement

- Déballez et vérifiez soigneusement le produit.
- Si votre nouveau produit est endommagé, veuillez conserver l'emballage et le retourner dans les délais impartis comme spécifié par le fabricant.
- N'utilisez pas un produit endommagé.
- L'installation du produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le personnel non qualifié ne doit pas démonter ou réparer la lampe. Dans de tels cas, le fabricant a le droit de refuser de fournir un service de garantie

IP65

Schéma de détection

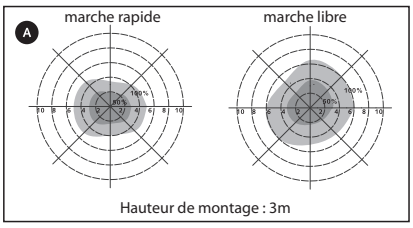

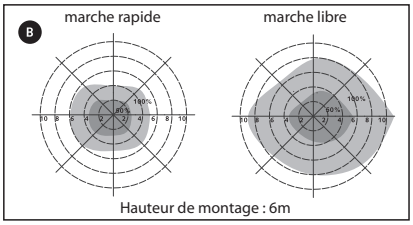

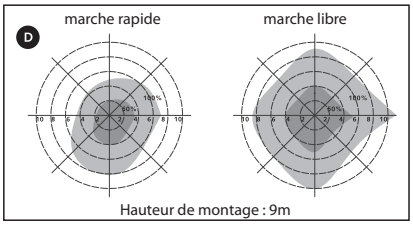

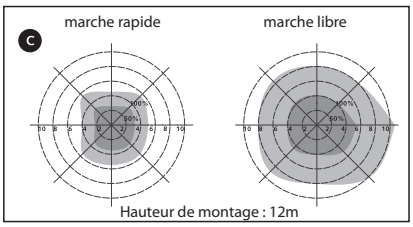

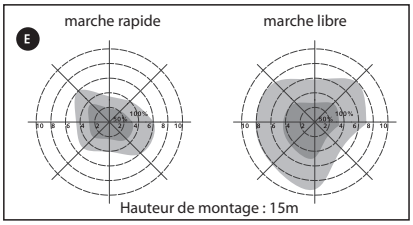

INSTALLATION

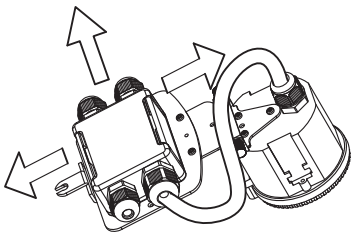
Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction

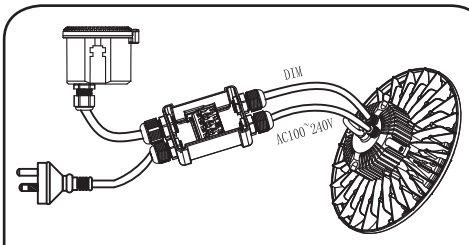

Insérez les fils de la lampe dans le caisson lumineux pour une connexion rapide et sans marche.

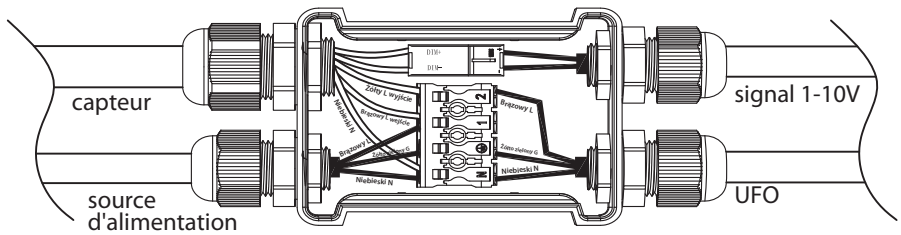

Raccordez les câbles aux connecteurs

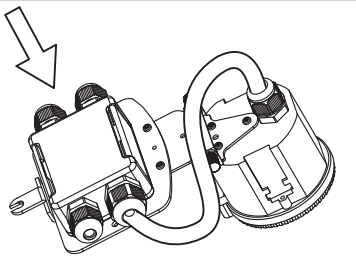
Fermer la boîte de jonction

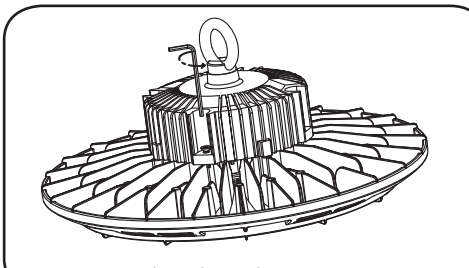
Desserrer l'une des vis du UFO

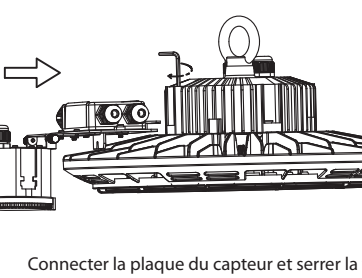
Connecter la plaque du capteur et serrer la vis.

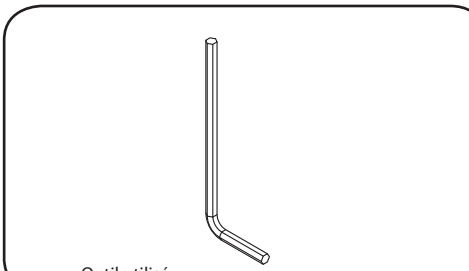
Outil utilisé

FAQ

QUESTION	PROBLÈME	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas.	Le capteur de lumière a jour a été mal réglé.	Ajustez le réglage.
	La lampe est en panne.	Remplacez la lampe.
	L'alimentation électrique est coupée.	Mettez sous tension.
La lampe s'allume tout le temps.	Déplacement continu dans la zone de détection.	Vérifiez le réglage de la plage de détection.
	La lampe (capteur de maintien) est installée trop près de la surface. les murs réfléchissants, c'est-à-dire en métal, en verre ou en béton.	S'assurer que la zone d'installation est appropriée, avec un espace d'au moins 30 cm entre la lampe et l'espace environnant surfaces réfléchissantes. Réduire la sensibilité (zone de détection).
Malgré la détection de mouvement, La lampe ne s'allume pas	La vitesse d'un objet en mouvement n'est pas comprise entre 0,5 et 3 m/s, soit le rayon de détection est trop petit.	Vérifiez le réglage de la plage de détection.
La telecommande ne fonctionne pas.	La pile de la télécommande est épuisée.	Remplacez la pile.
	La télécommande ne pointe pas vers le capteur.	Pointez la télécommande vers le capteur.

Distributeur

LEDIN Sp. z o. o. sp. k. Ul. Kołobrzeska 15/B, 07-410, Ostrołęka.