

AURAline

INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJI WI-FI



SPIS TREŚCI

Specyfikacja i podstawowe informacje modułu Wi-Fi	2
Pobieranie i zainstalowanie aplikacji	3
Aktywacja aplikacji	4
Rejestracja aplikacji	5
Dodawanie urządzenia	6
Sterowanie klimatyzatorem	9

Specyfikacja i podstawowe informacje modułu Wi-Fi

1. Minimalne wymagania Smartfona:

Android 5.0 lub wyższy


IOS 9.0 lub wyższy

2. Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	2.4 - 2.5 GHz
Standard sieci WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14)
Obsługa protokołów	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Bezpieczeństwo	STA/AP/STA+AP

3. Lokalizacja i wygląd modułu Wi-Fi w jednostce wewnętrznej

Otwórz panel przedni, moduł Wi-Fi znajduje się w pobliżu pokrywy skrzynki elektrycznej na panelu od wewnętrznej strony.

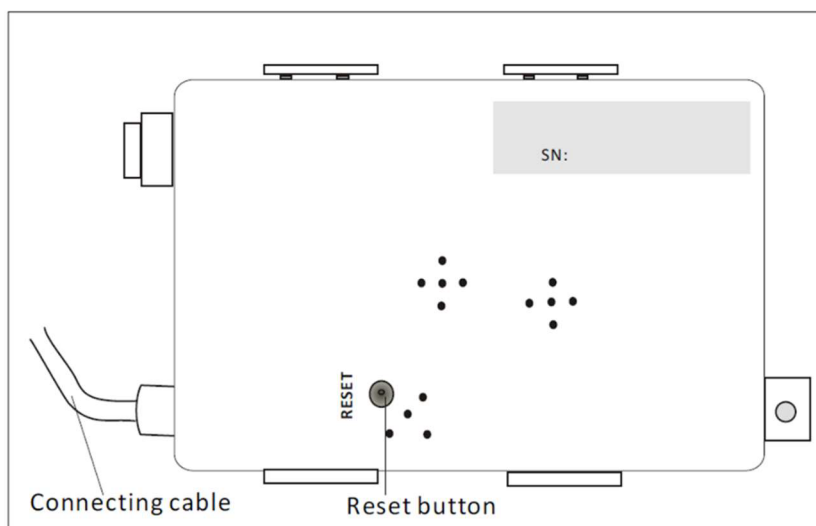

UWAGA:

Aplikacja Smartlife-SmartHome jest ciągle udoskonalana.

Mogą wystąpić zmiany w oprogramowaniu różniące się od n/w opisu.

Pobranie i zainstalowanie aplikacji



SmartLife-SmartHome

Dla systemu android:

Metoda 1: Zeskanuj powyższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.

Metoda 2: Otwórz aplikację „Sklep Play” na swoim telefonie i wyszukaj aplikację „SmartLife-SmartHome”, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.



Dla systemu IOS:

Metoda 1: Zeskanuj powyższy kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przejść do „AppStore”, pobrać i zainstalować aplikację.

Metoda 2: Otwórz aplikację „AppStore” na swoim iPhone i wyszukaj aplikację „SmartLife-SmartHome”, następnie pobierz i zainstaluj aplikację.



UWAGA:

Podczas instalacji należy włączyć uprawnienia do przechowywania/lokalizacji/kamery dla tej aplikacji. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy podczas działania.

Aktywacja aplikacji

Przy pierwszym użyciu, aplikacja będzie wymagała aktywacji.


Uruchom aplikację „SmartLife-SmartHome” na swoim urządzeniu.



SmartLife-SmartHome

Metoda 1: Naciśnij przycisk „Skanuj” i zeskanuj aktywacyjny kod QR.

Metoda 2: Wybierz „wprowadź kod aktywacyjny” na dole ekranu, następnie wprowadź kod aktywacyjny AURALINE i wybierz „CONFIRM”.

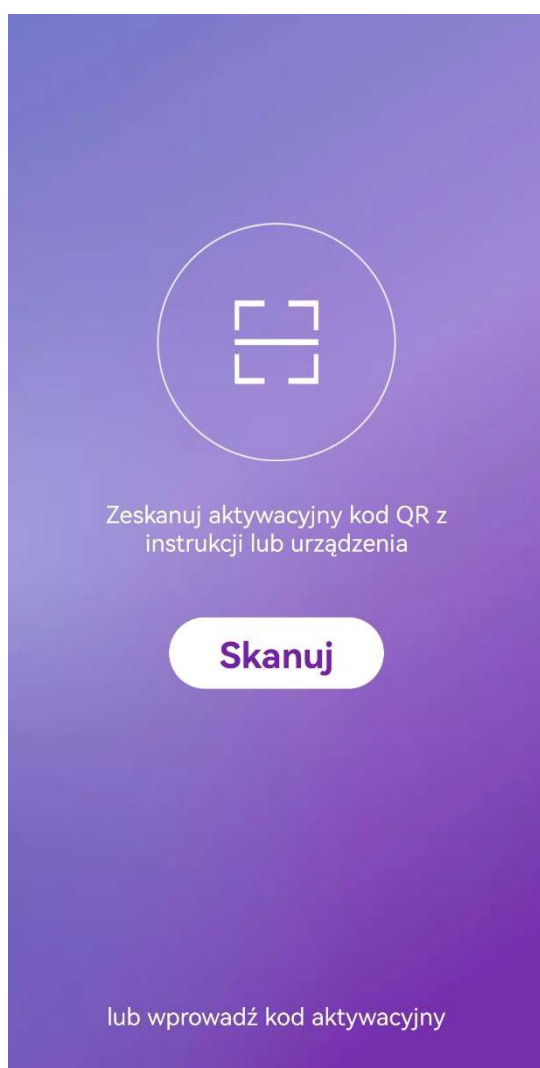

Aktywacyjny kod QR i kod aktywacyjny



Aktywacja aplikacji

1. Jeśli nie masz konta wybierz „Zarejestruj się”.
2. Przeczytaj i zatwierdź „Privacy Policy i Umowę o świadczeniu usług”.
3. Wybierz kraj.
4. Podaj email, który zostanie przypisany do utworzonego konta.
5. Naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
6. Wprowadź otrzymany kod.
7. Ustaw hasło (6-20 znaków) zawierające litery i znaki, wybierz przycisk „Done”.
8. Wybierz przycisk „Go to App”.

Register

Polska

E-mail

*****@****.***

☒ Zgadzam się [Privacy Policy](#) i [Umowa o świadczeniu usług](#)

Otrzymaj kod weryfikacyjny

<

Ustaw hasło

Password

.....

Done

To provide you with better services, we request the following permissions:



The following functions can be enabled or disabled in the app settings.

Service Maintenance & Improvement Activity

☒ Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still available.

Personalized Recommendations

☒ Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send what may interest you.

Go to App


5

Dodawanie urządzenia



Są 2 metody: Tryb Wi-Fi oraz Tryb AP

Tryb Wi-Fi (domyślny)

1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Wybierz **„Split Air Conditioner”** z zakładki **„Dodaj ręcznie”**.
3. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło podłączonego urządzenia, następnie wybierz **„Next”**.
4. Postępuj zgodnie z komentarzami na następnym ekranie, aby zarejestrować moduł Wi-Fi – wciśnij 6x przycisk **„Display”** na pilocie urządzenia w ciągu 8 sekund. Urządzenie powinno wydać dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie zaznaczyć **„Select left circle to confirm CS is blinking”** i wybierz **„Dalej”**.

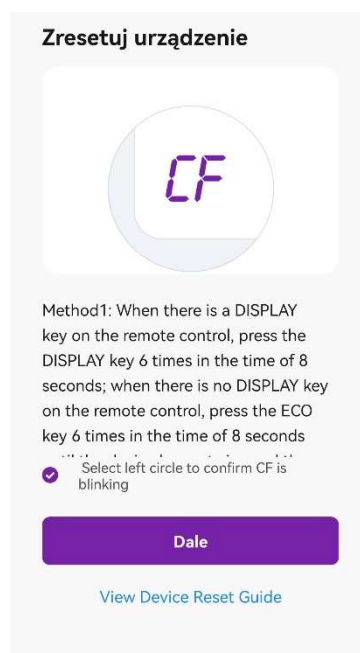


Przypisz lokalizację urządzenia

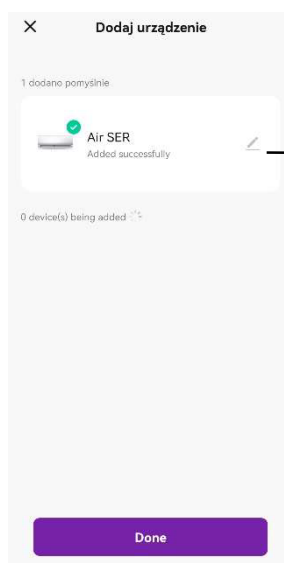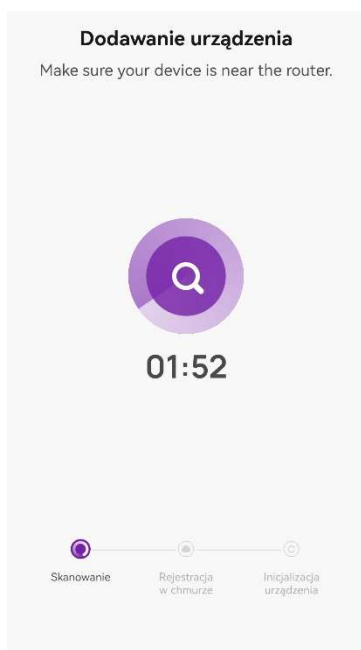







Zmień nazwę urządzenia

1. Wybierając w prawym górnym  rogu możemy edytować informacje o urządzeniu.
2. Opcja „**Icon**” pozwala na zmianę ikony urządzenia.
3. Opcja „**Location**” pozwala na przypisanie urządzenia do danej lokalizacji/pomieszczenia.

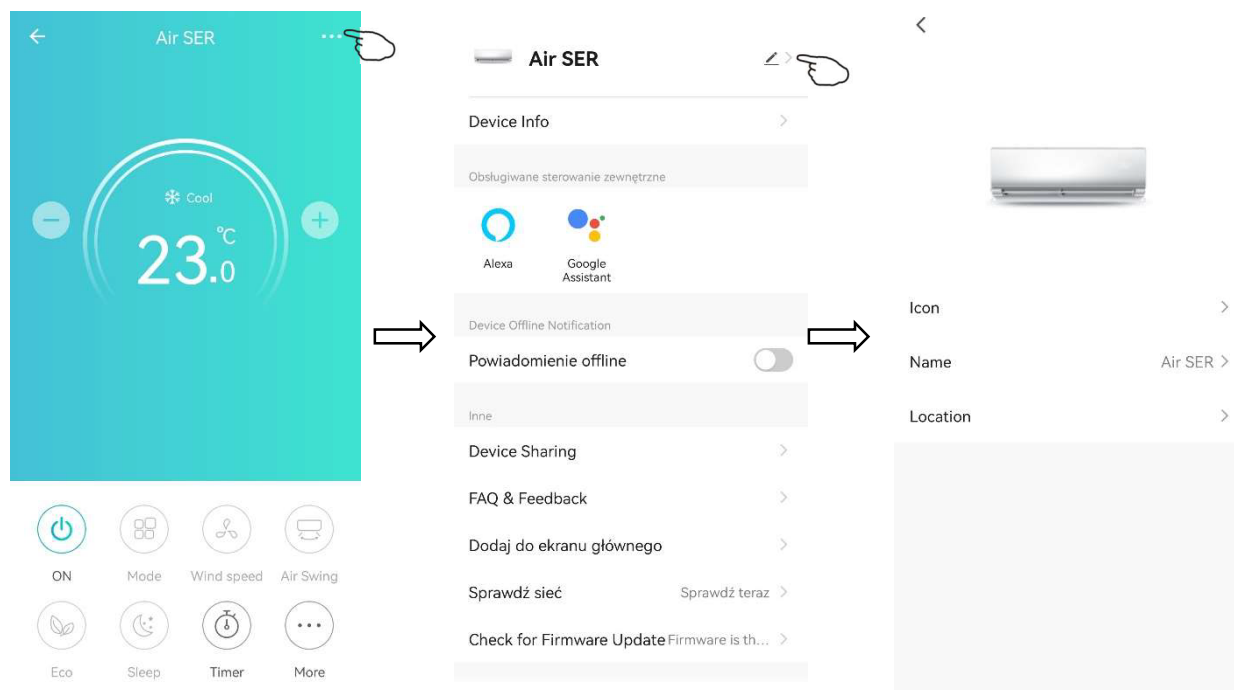

Tryb AP

1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Wybierz „**Split Air Conditioner**” z zakładki „**Dodaj ręcznie**”.
3. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło podłączonego urządzenia, następnie wybierz „**Next**”.
4. Wybierz w prawym górnym rogu i wybierz opcję „**Tryb AP**”.
5. Postępuj zgodnie z komentarzami na następnym ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi wciśnij 6x przycisk „Display” na pilocie urządzenia w ciągu 8 sekund. Urządzenie powinno dać dwukrotny sygnał dźwiękowy, następnie zaznacz „Select left circle to confirm AP is blinking” i wybierz „**Dalej**”.
6. W oknie wyboru sieci wybierz „**SmartLife-XXXX**” i wybierz „**Dalej**”.
7. Możesz zobaczyć procentowy wskaźnik procesu łączenia, w tym samym czasie „**PP**”, „**SA**”, „**AP**” świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.
„**PP**” oznacza „wyszukiwanie routera”
„**SA**” oznacza „podłączony do routera”
„**AP**” oznacza „podłączony do serwera”

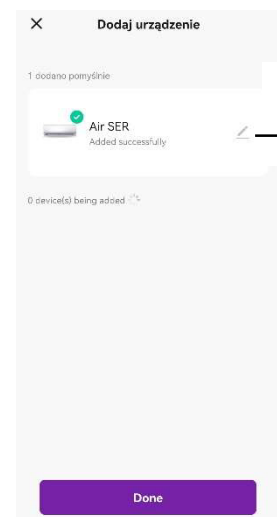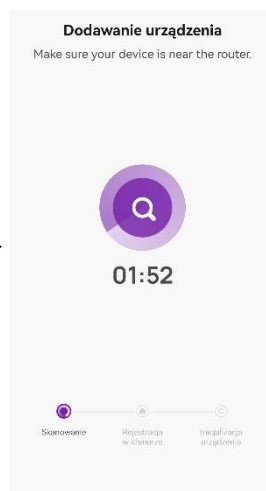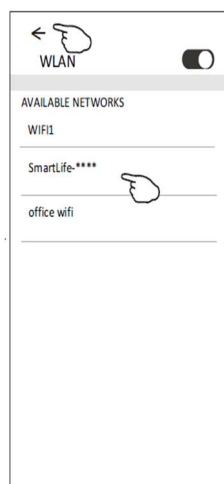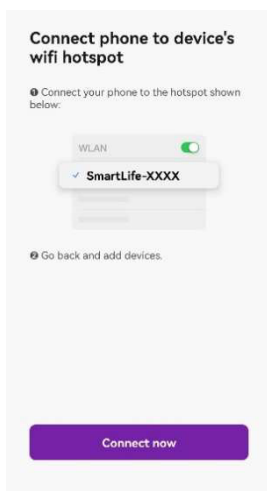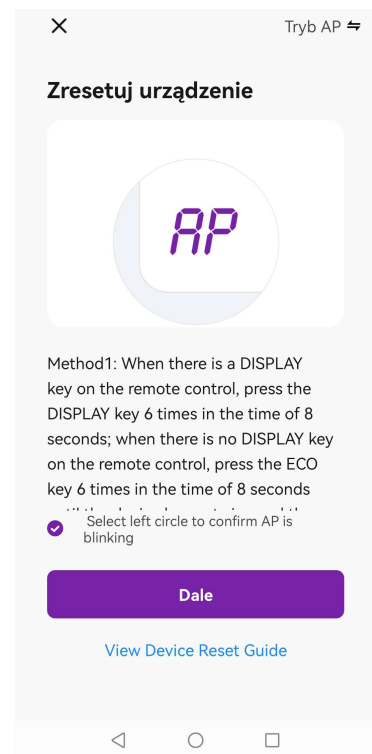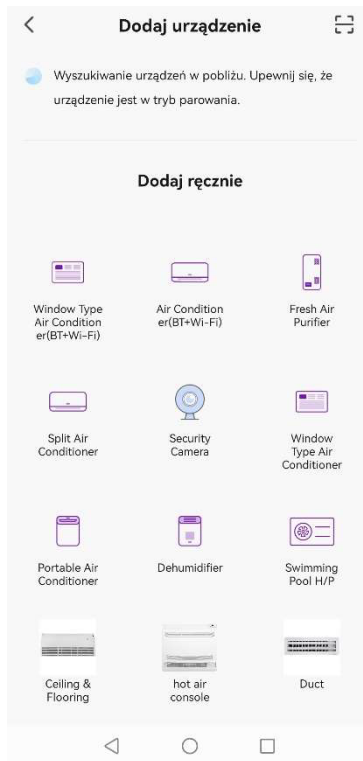


Zmień nazwę urządzenia

Dodawanie urządzenia


Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.

Ekran sterowania urządzeniem zostanie wyświetlony ręcznie po dotknięciu nazwy urządzenia na ekranie głównym.

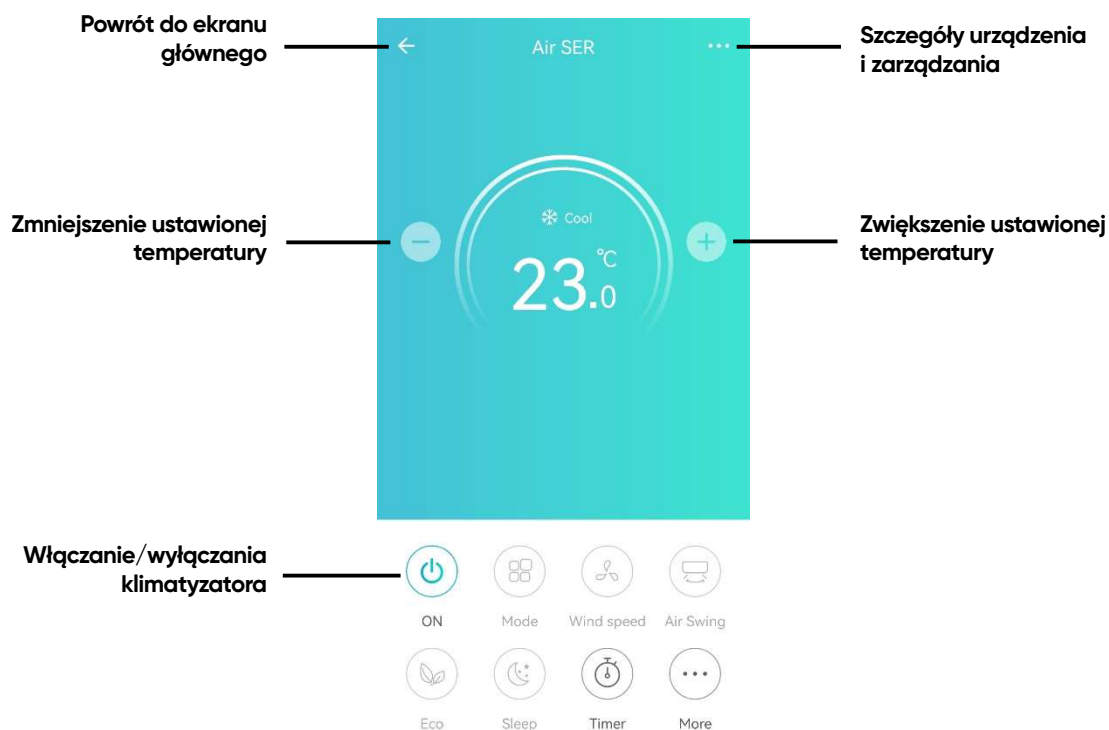

Ustawienia trybu

1. Wybierz „Mode”, aby wyświetlić ustawienia Trybu pracy.
2. Wybierz jeden z trybów: Chłodzenie/Ogrzewanie/Osuszanie/Wentylator/Auto.

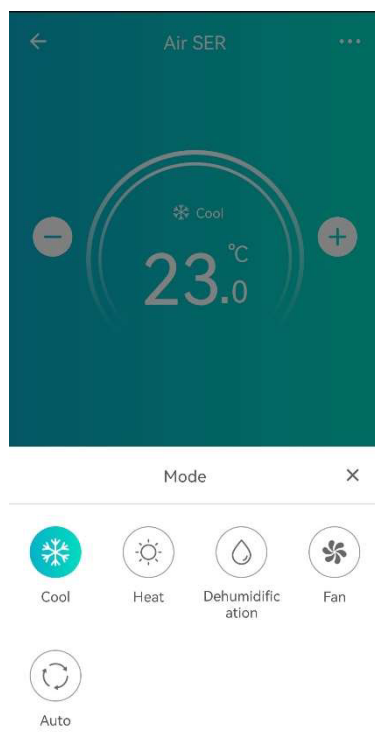


Ustawienia prędkości wentylatora

1. Wybierz „**Wind speed**” aby wyświetlić ustawienia Wentylatora.
2. Wybierz jedną z 8 prędkości wentylatora: Strong/High/Mid-High/Medium speed/Low/Low speed/Mute/Auto



Wersja 1 - ustawienia ruchu żaluzji

1. Wybierz „**Air Swing**” aby wybrać kierunek ruchu żaluzji.
2. Wybierz w którym kierunku mają poruszać się żaluzje: „**Horizontal**” dla trybu pionowego/lewa-prawa lub „**Vertical**” dla trybu poziomego/góra-dół. Wybranie trybu spowoduje podświetlenie ikony danego trybu.

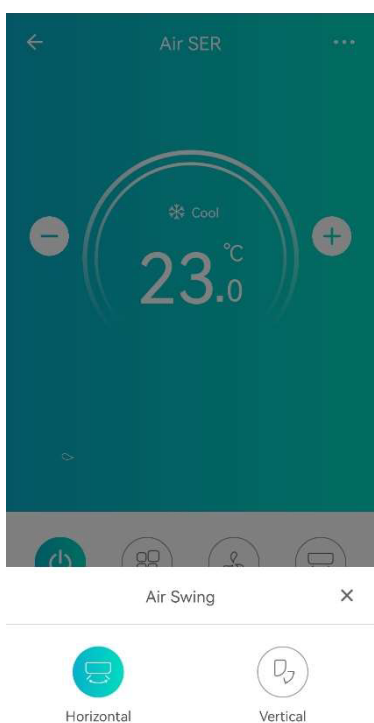


Tryb Eco

1. Wybierz „**Eco**” w celu przejścia urządzenia w tryb oszczędzania energii.




Tryb Sleep

1. Wybierz „Sleep” w celu wybrania odpowiedniego trybu.
2. Wybierz odpowiedni tryb: Stanard/The Aged/Child.

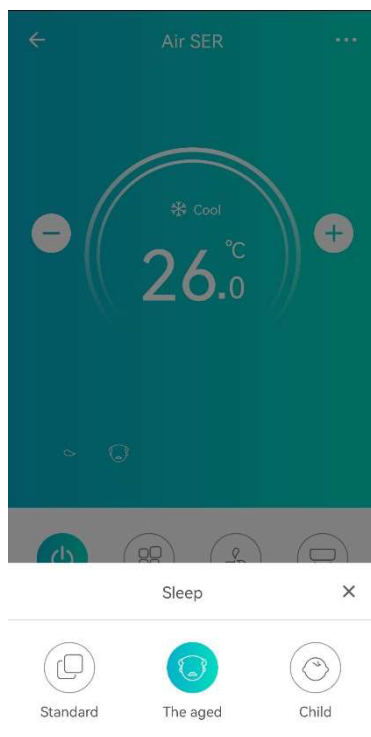

Ustawianie harmonogramu

1. Wybierz **„Timer”** w celu ustawienia harmonogramu.
2. Wybierz **„Add Timer”** w celu dodania nowego lub kolejnego procesu włączania/wyłączania urządzenia.
3. Ustaw wartości harmonogramu dla opcji **włączenia** i wybierz **Power -> ON**.
4. Ustaw wartości harmonogramu dla opcji **wyłączenia** i wybierz **Power -> OFF**.

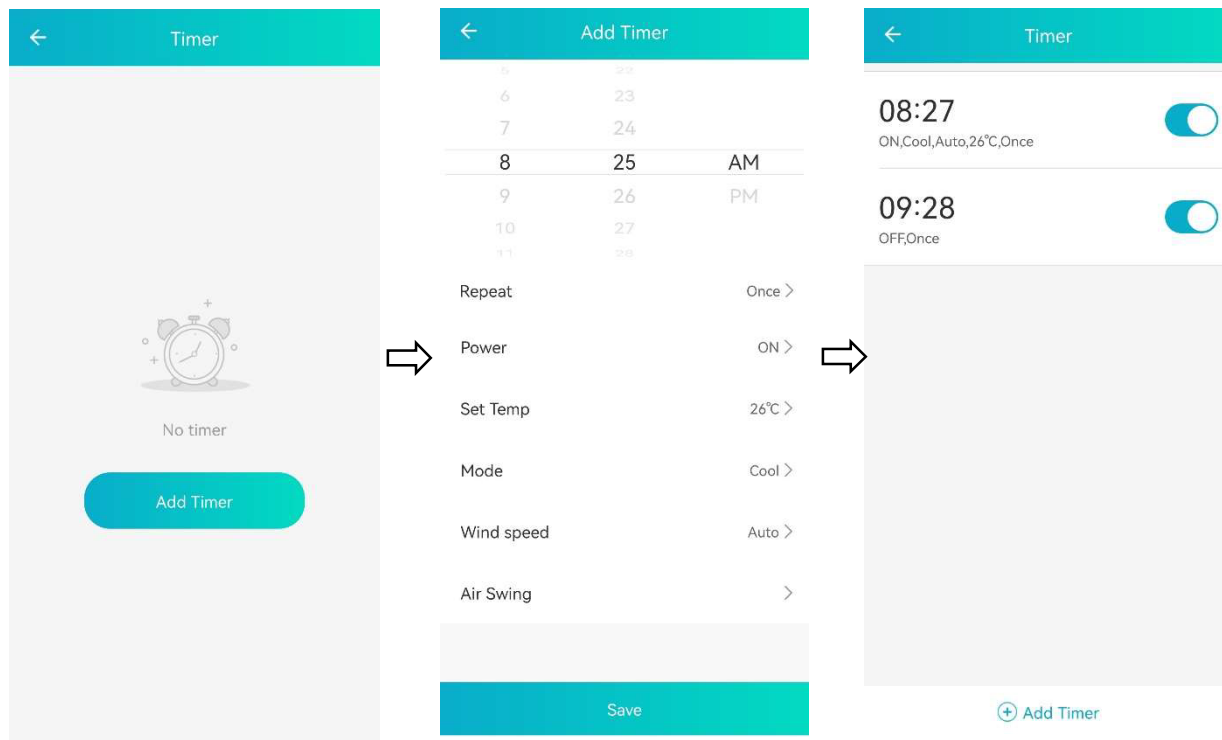


Więcej opcji

1. Wybierz **„More”** w celu wyboru dodatkowych opcji sterowania.
2. Wybierz **„Display”** w celu włączenia/wyłączenia wyświetlacza na panelu urządzenia.
3. Wybierz **„Buzzer”** w celu włączenia/wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej dla pracy z aplikacją.
4. Wybierz **„Anti-Mildew”** w celu włączenia/wyłączenia trybu zapobiegania zagrzybieniu/powstawaniu pleśni. Po włączeniu jednostki rozpocznie się osuszanie, zmniejszy wilgotność resztkową i zapobiegnie pleśni, a po zakończeniu funkcji automatycznie się wyłączy.
5. Wybierz **„Health”** w celu włączenia/wyłączenia funkcji ochrony zdrowia, aktywuje antybakteryjną funkcję jonizatora.
Funkcja dostępna jest jedynie w modelach z generatorem jonizatora.


Tryb Reservation

1. Wybierz **„Reservation”** w celu uruchomienia trybu pozwalającego ustawić godzinę, powtórzyć dzień, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, przepływ powietrza zgodnie z potrzebami w danym czasie.
2. Wybierz parametry pracy, które mają się załączyć w danym okresie i wybierz **„Save”**.
3. W celu aktywowania funkcji wybierz przycisk **„Turn On”**.

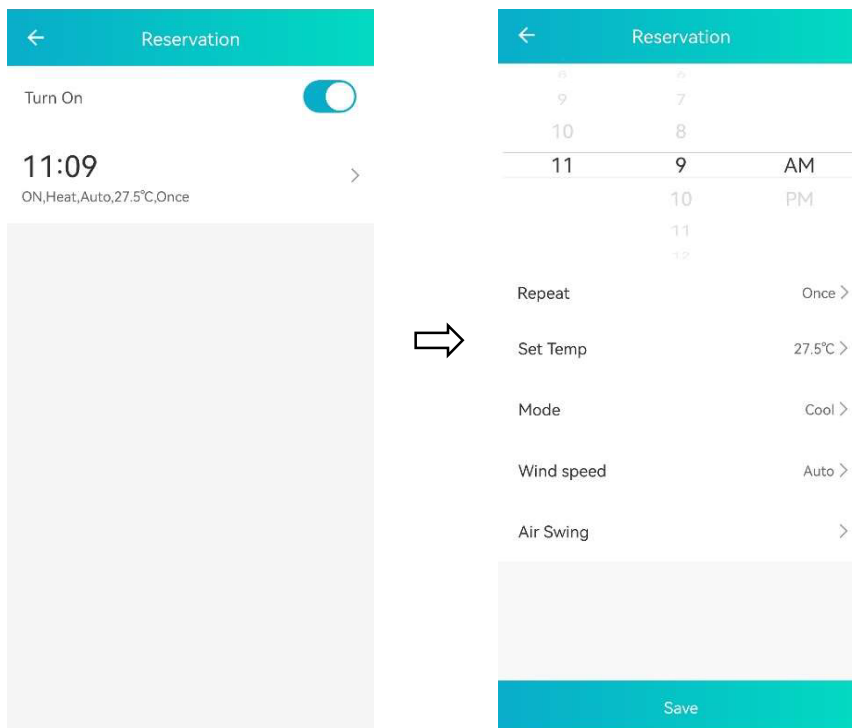

Diagnostyka urządzenia

1. Wybierz **„Self-diagnostic”** w celu uruchomienia trybu diagnostycznego.
2. Po zakończeniu diagnostyki (100%) pojawi się komunikat o aktualnym stanie urządzenia. W przypadku braku problemów pojawi się komunikat **„Device is normal”**.

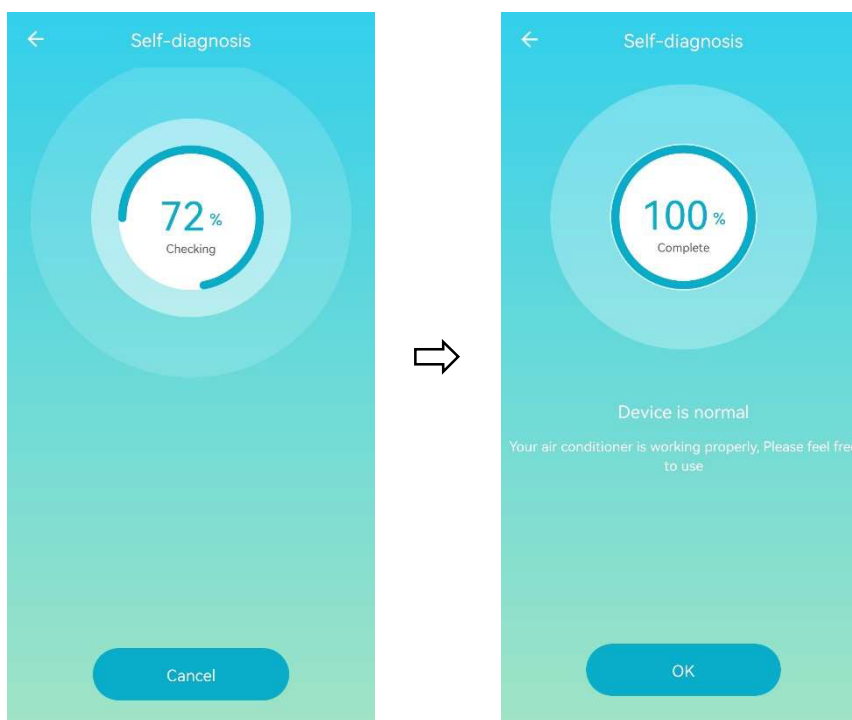

AURAline

Najlepsze klimatyzacje